


Beschrijving: De deuromlijsting IBO bestaat uit 1 geanodiseerd aluminium profiel. Dit alu dagstuk wordt centraal t.o.v. de muurdikte in de dagopening geplaatst. In beide vertrekken wordt het alu dagstuk na montage door de stukadoor, schilder of vakman volledig "gelijk" in de wandafwerking ingewerkt. Na afwerking blijft in beide vertrekken geen deuromlijsting, maar enkel het deurblad zichtbaar. De dagstukmontage op de vlakke onafgewerkte dagkanten, gebeurt d.m.v. gepatenteerde driedimensionale fijnregeltechnieken op rubberen anti-trilmatten, met een afstelnauwkeurigheid tot 0,25mm. Het deurblad en de pivotscharniertechniek wordt volledig en uitsluitend in het dagstuk verankerd. IBO kan in een inbraak- en brandvertragend deurgeheel toegepast worden.

(!) IBO is "niet" in alle bouwkundige situaties mogelijk, montage-mogelijkheid of bouwkundige aanpassingen duidelijk te bespreken indien dagopening afwijkt van LU-TU-RU uitvoering.

Zie ook TFWAS-IBO, TFDDBL-..., TFRF30, TFKIW, IFOPM-alg.

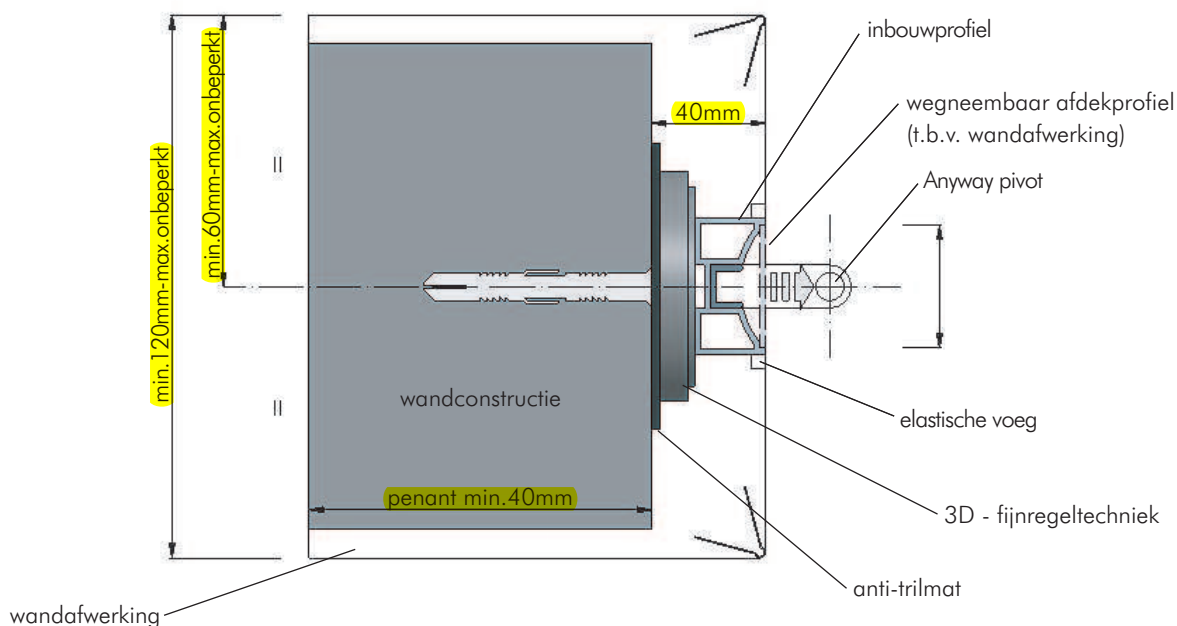

Praktisch:

- algemeen : -inbouw vraagt zeer goede en professionele coördinatie, uitvoering en opvolging!
- dagkanten : -soliede wandconstructie, onafgewerkt maar vlak en te lood, of met hout verstevigde systeem- of metalstudwanden
-bij voorkeur LU-TU-RU uitvoering, met een min. penantbreedte van 40mm (zie TFWAS-IBO)
- dagmaten : -minimum-, maximum- of ideaalmaten zijn deurtypeafhankelijk (zie TFDDBL-...), de minimum wanddikte is 80mm
- wanden : -in het alu dagstuk wordt een bescherm- en afstrikt geklipst ter bescherming van de technieken, waardoor de vakman het dagstuk volledig "gelijk" kan inwerken in de wandafwerking
-de aansluiting tussen inbouw delen en wandafwerking vraagt aandacht, m.b.t. afscheuren!
- vloeren : -doorlopend, centrale scheiding of tussendorpel, alles op hetzelfde niveau en waterpas uitgevoerd
- plinten : -geen opbouwplinten! Inbouwplinten (egaal met het pleisterwerk) kan wel.
- bouwkundige afwijkingen geven meerkosten, bv. uitvullat, edm...

Opmeting: (in 2 keer: 1e= inbouwomlijsting, 2e= deurbladen)

- inbouwomlijsting : -ruwbouw dagopeningen bestaan, vloerpassen zijn bekend en aan elke deuropening duidelijk uitgezet
- deurbladen : -wanden en dagkanten uitbepleisterd, vloeren of minstens ondervloeren geplaatst, en vloerafwerkingsdikte gekend
-wandtegels, edm... geplaatst of afwerkingsdikte is gekend
-opgegeven en/of niet op te meten maten zijn schriftelijk te bevestigen. Anyway neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door haar "niet" opgemeten maten t.b.v. haar maatwerk

Gebruikstips:

- draairichting en scharnierzijde blijven aanpasbaar, behoudens bij kogel- en inbraakwerende deuren
- Anyway deuren vragen om verantwoord gebruik, omwille van de enorme potentiële hefboomkrachten, die open- of dichtslaan de deuren overbrengen op de pivotscharnieren, deurblad- en muurveranker, edm... Aan de inbouw delen kunnen hierdoor barsten in de wandafwerking ontstaan!
- onderhoud en nazorg (zie IFOND)



ANYWAYDOORS.com


Moderne binnendeuren-Portes intérieures modernes-Moderne innentüren-Modern interior doors

B : Massenhoven
T : +32[0]3.475.15.15
F : +32[0]3.475.14.75
E : info@anyway.be



NL: Heerlen
T : +31[0]45.563.52.22
F : +31[0]45.521.78.85
E : info@anywayheerlen.nl

Bij dit deuromlijstingstype dient de bouwkundige situatie aandachtig bekeken en geëvalueerd te worden, gezien de volledige inbouw. In functie van de wandaansluitingsdetails, kunnen aanpassingen nodig zijn. Dit kan het plaatsen van een vulstuk zijn, een valse penant in pleisterwerk (op een vlakke muuraansluiting), edm... Te bepalen in functie van de respectievelijke situatie.

Inbouwsystemen vragen aandacht, coördinatie en vakmanschap, de wijze van wandaanwerking is uitzicht bepalend.

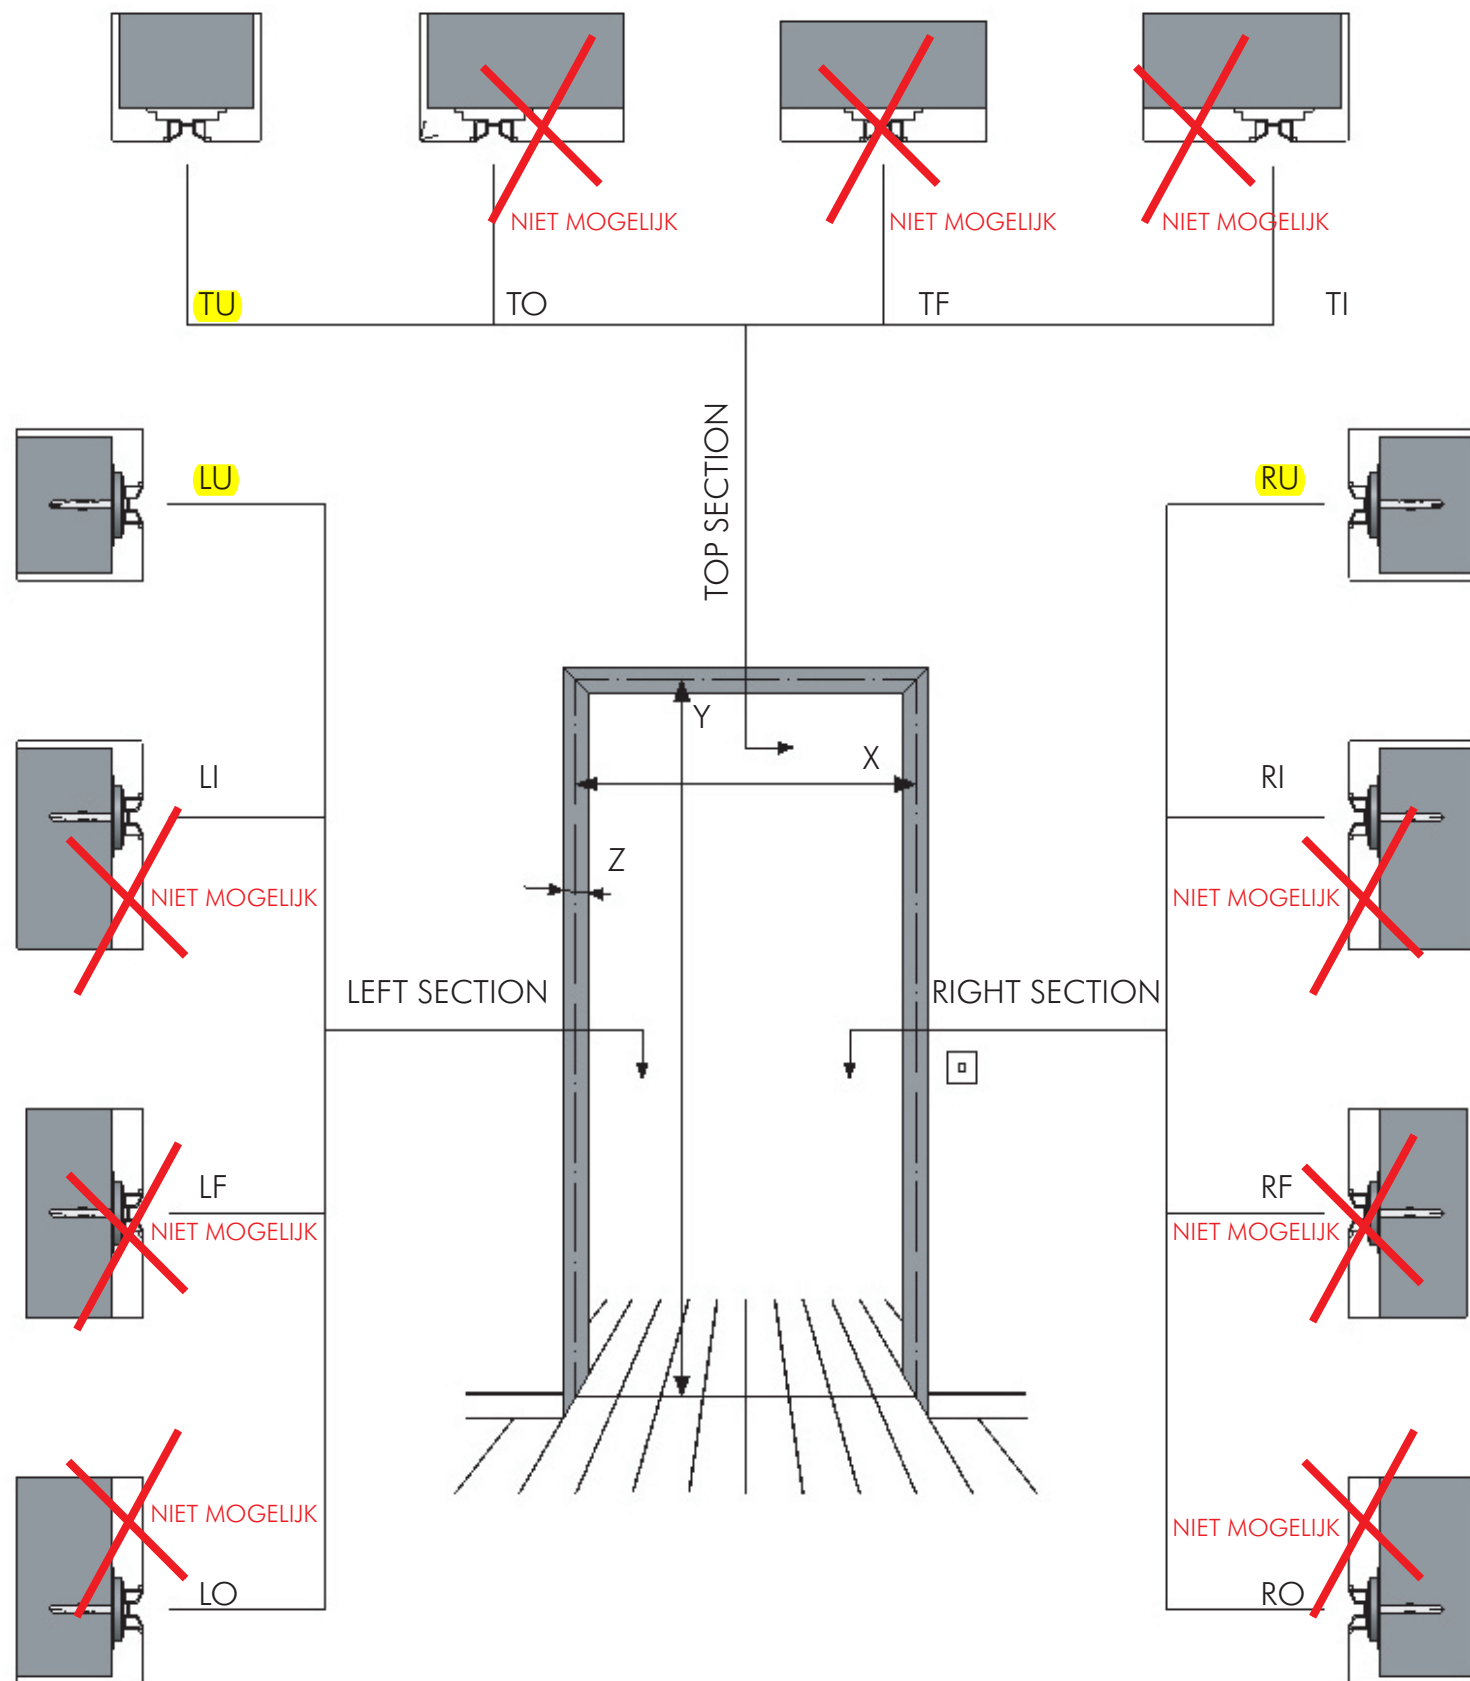

Mogelijke oplossingen voor speciale situaties:

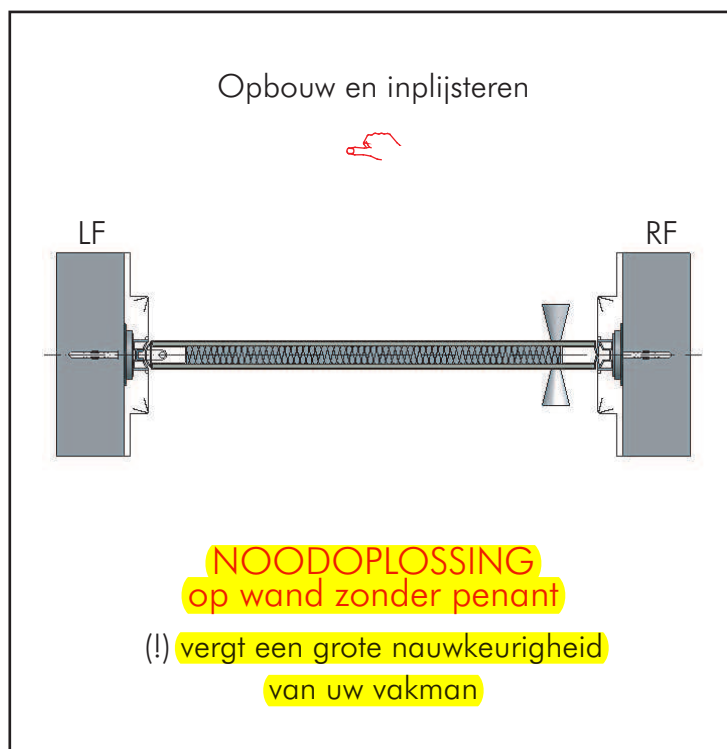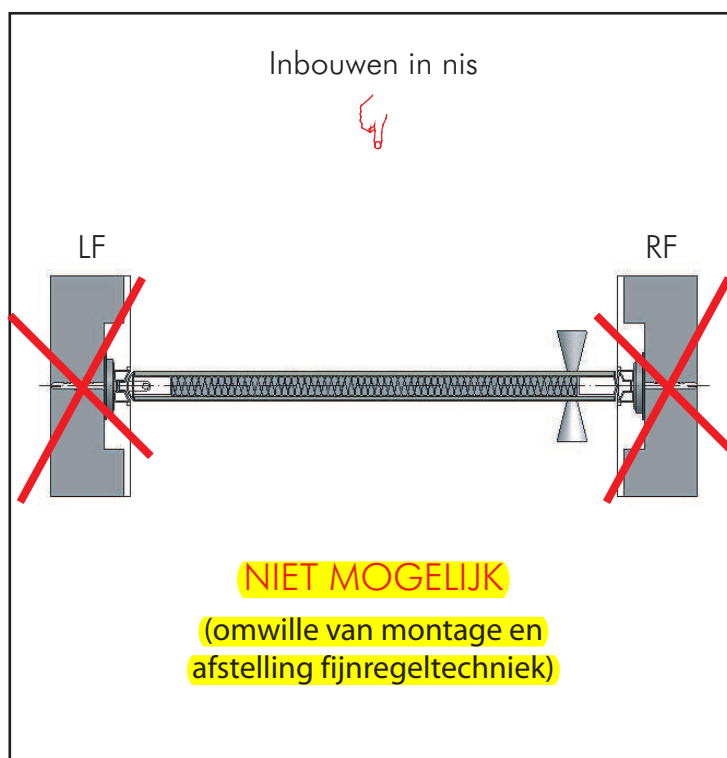


Aansluiting OPBOUW- & INBOUW-plint met IBO-omlijsting

Legende:





- | | |
|-------------------------|--|
| 1 : basisstructuur wand | : steen, beton, systeemwand, edm... |
| 2 : wandafwerking | : bepleistering, gyproc, edm. |
| 3 : dagkanten | : ruwe dagkanten, af te werken NA plaatsing IBO-omlijsting |
| 4 : vloerplaat | : beton, welfsels, edm... |
| 5 : ondervloer | : chape, isolatie, edm... |
| 6 : vloerafwerking | : steen, parket, tapijt, edm... |
| 7 : plintzone wand | : afgewerkt tbv. opbouwplint |
| 8 : plintzone dagkant | : ruw tbv. inbouwplint |
| 9 : op- & inbouwplint | : steen, hout, metaal, edm... |
| 10 : aansluitvoeg plint | : open of kitvoeg |
| 11 : fijnregeltechniek | : voor nauwkeurig afstellen |
| 12 : deuromlijsting | : in te werken IBO deur-omlijsting |
| 13 : aan te werken zone | : wandafwerking en dagkanten aan te werken na montage IBO-omlijsting |
| 14 : beschermclips | : tijdelijk, tbv de stukadoor |

Uitvoeringsstappen:





- | | |
|---|--|
| A | = vloerplaat |
| B | = basisstructuur wand, mbt. dagmaten deuropening, zie TFAFM |
| C | = uitzetten meterpas in deuropening |
| D | = opmeting IBO-omlijstingen |
| E | = plaatsing IBO-omlijstingen |
| F | = wandafwerking, inclusief aanwerken dagkanten tot tegen IBO's |
| G | = ondervloer |
| H | = vloerafwerking, vloerscheiding centraal in de dagopening |
| I | = opmeting deurbladen |
| J | = plaatsen opbouwplinten op wanden |
| K | = plaatsen inbouwplinten in dagkanten tot tegen ibo's |
| L | = plaatsen deurbladen |

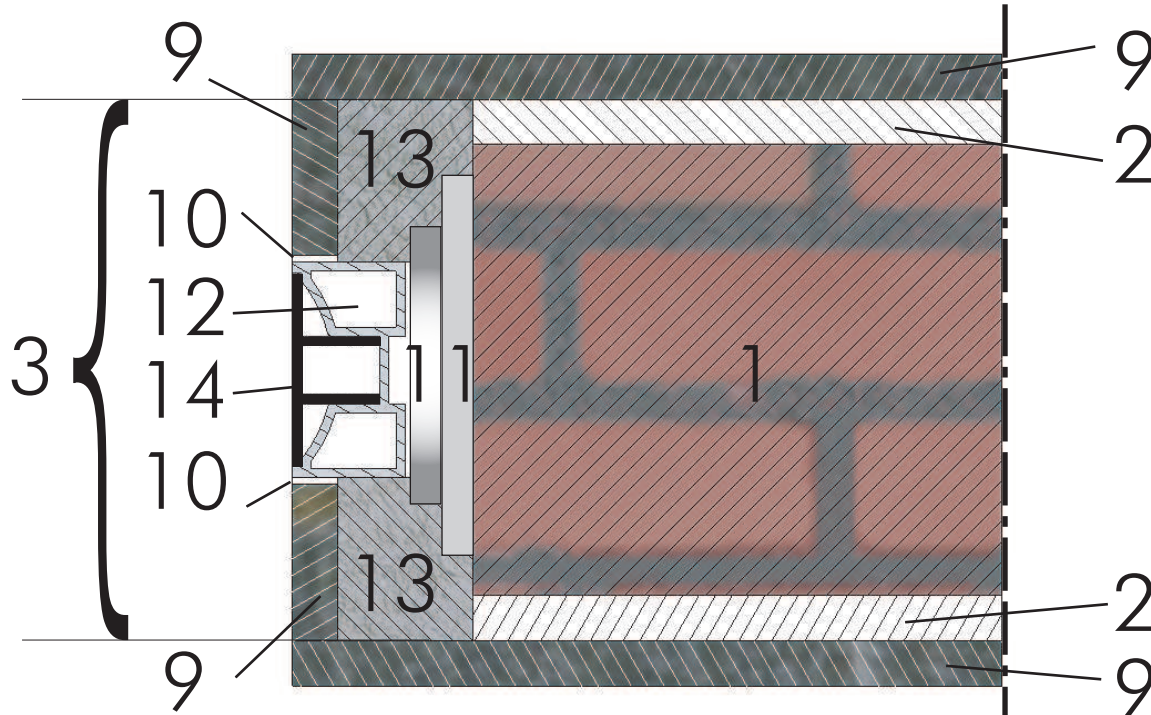

Uitvoeringsstappen OPBOUW & INBOUW plint met IBO-omlijsting

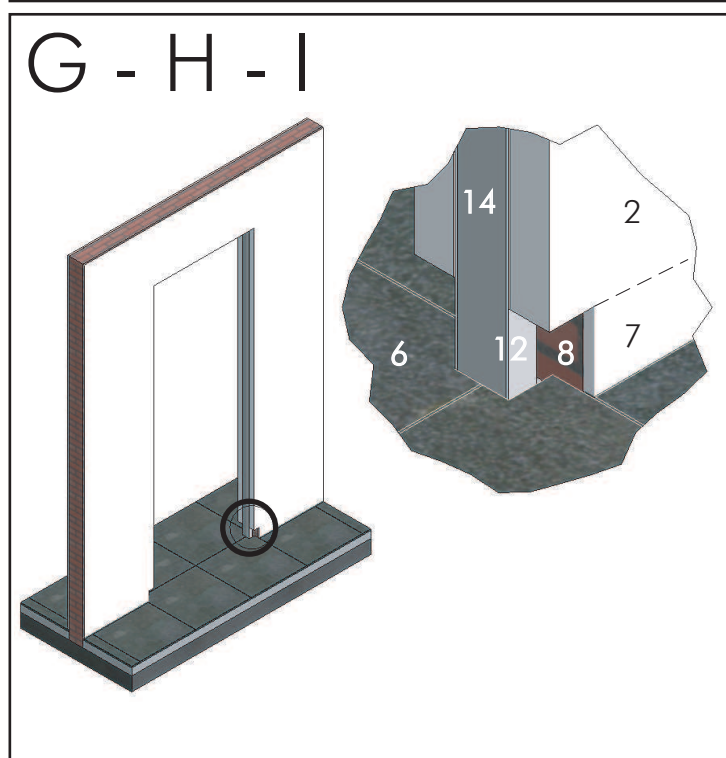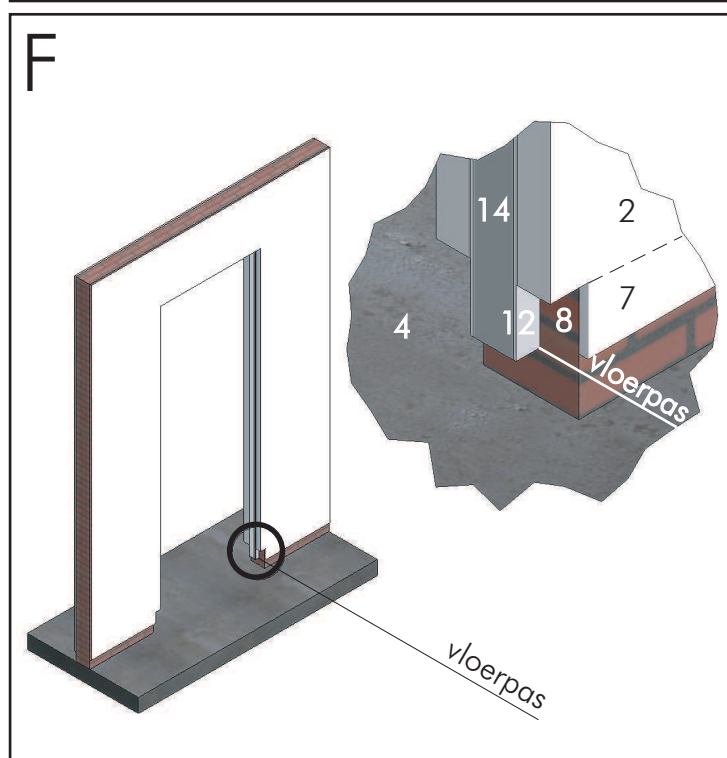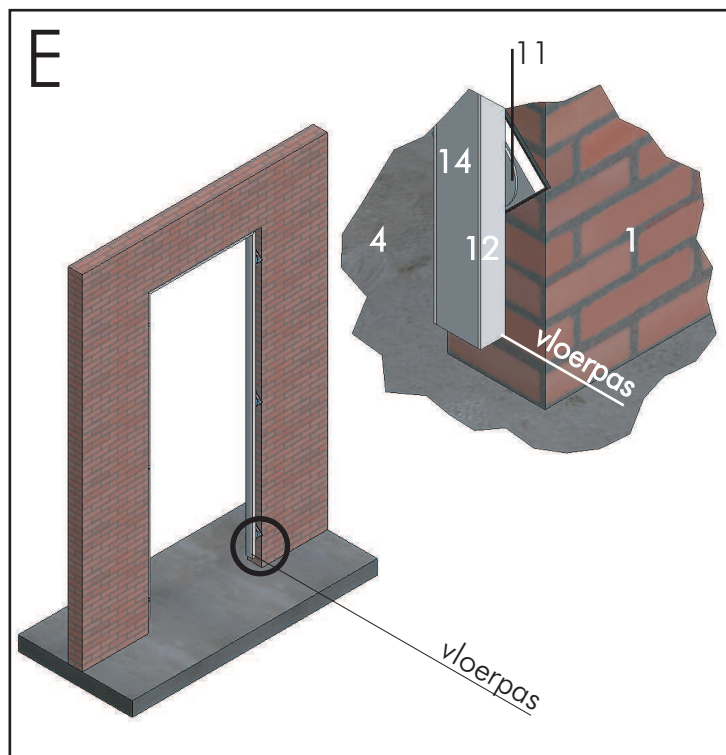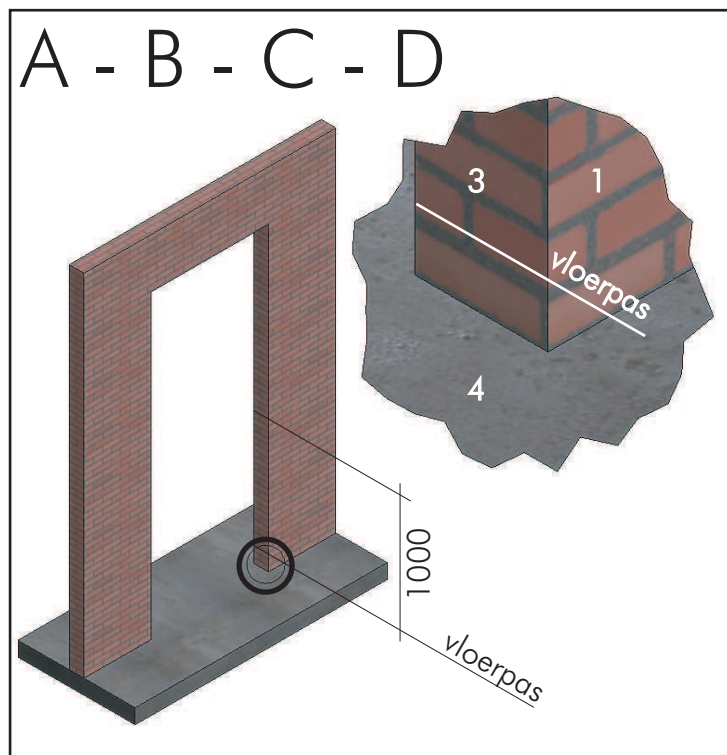

Uitvoeringsstappen OPBOUW- & INBOUW-plint met IBO-omlijsting

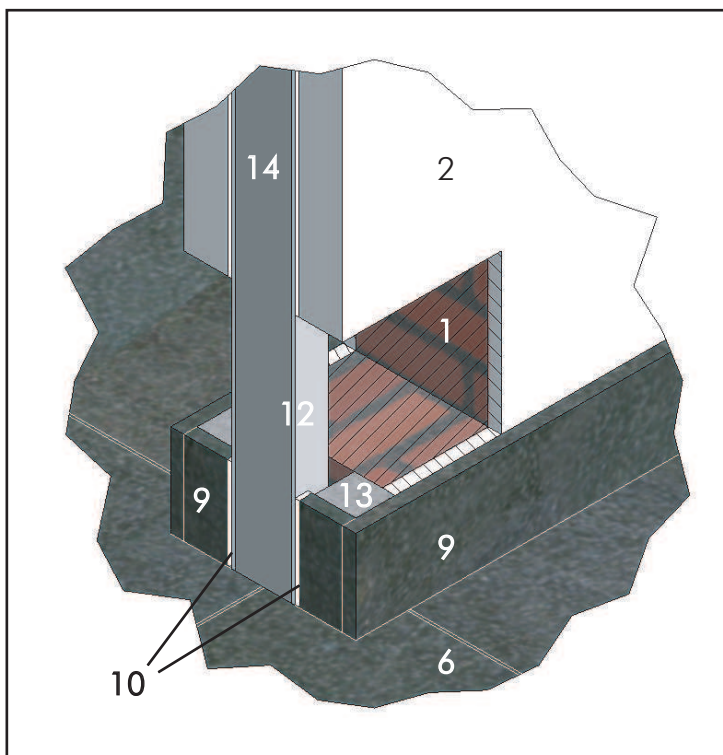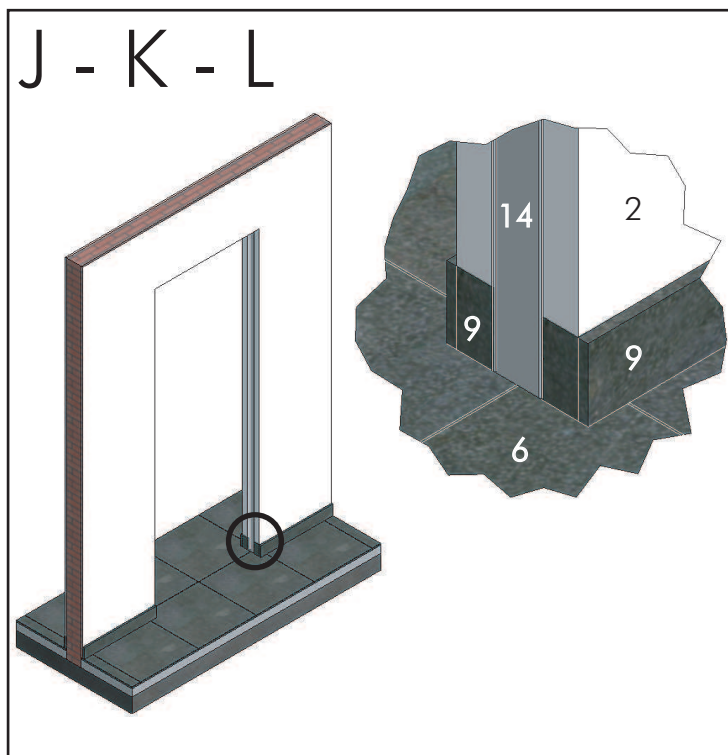


Aansluiting INBOUW-plint met IBO-omlijsting

Legende:





- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1 | : basisstructuur wand | : steen, beton, systeemwand, edm... |
| 2 | : wandafwerking | : bepleistering, gyproc, edm. |
| 3 | : dagkanten | : ruwe dagkanten, af te werken NA plaatsing IBO-omlijsting |
| 4 | : vloerplaat | : beton, welfsels, edm... |
| 5 | : ondervloer | : chape, isolatie, edm... |
| 6 | : vloerafwerking | : steen, parket, tapijt, edm... |
| 7 | : plintzone wand | : ruw tbv. inbouwplint |
| 8 | : plintzone dagkant | : ruw tbv. inbouwplint |
| 9 | : inbouwplint | : steen, hout, metaal, edm... |
| 10 | : aansluitvoeg plint | : open of kitvoeg |
| 11 | : fijnregeltechniek | : voor nauwkeurig afstellen |
| 12 | : deuroplijsting | : in te werken IBO deur-omlijsting |
| 13 | : aan te werken zone | : wandafwerking en dagkanten aan te werken na montage IBO-omlijsting |
| 14 | : beschermclips | : tijdelijk, tbv de stukadoor |

Uitvoeringsstappen:

- | | |
|---|---|
| A | = vloerplaat |
| B | = basisstructuur wand, mbt. dagmaten deuropening, zie TFAFM |
| C | = uitzetten meterpas in deuropening |
| D | = opmeting IBO-omlijstingen |
| E | = plaatsing IBO-omlijstingen |
| F | = wandafwerking, inclusief aanwerken dagkanten tot tegen IBO's |
| G | = ondervloer |
| H | = vloerafwerking, vloerscheiding centraal in de dagopening |
| I | = opmeting deurbladen |
| J | = plaatsen inbouwplinten op de wanden en in de dagkanten tot tegen de ibo's |
| K | = plaatsen deurbladen |

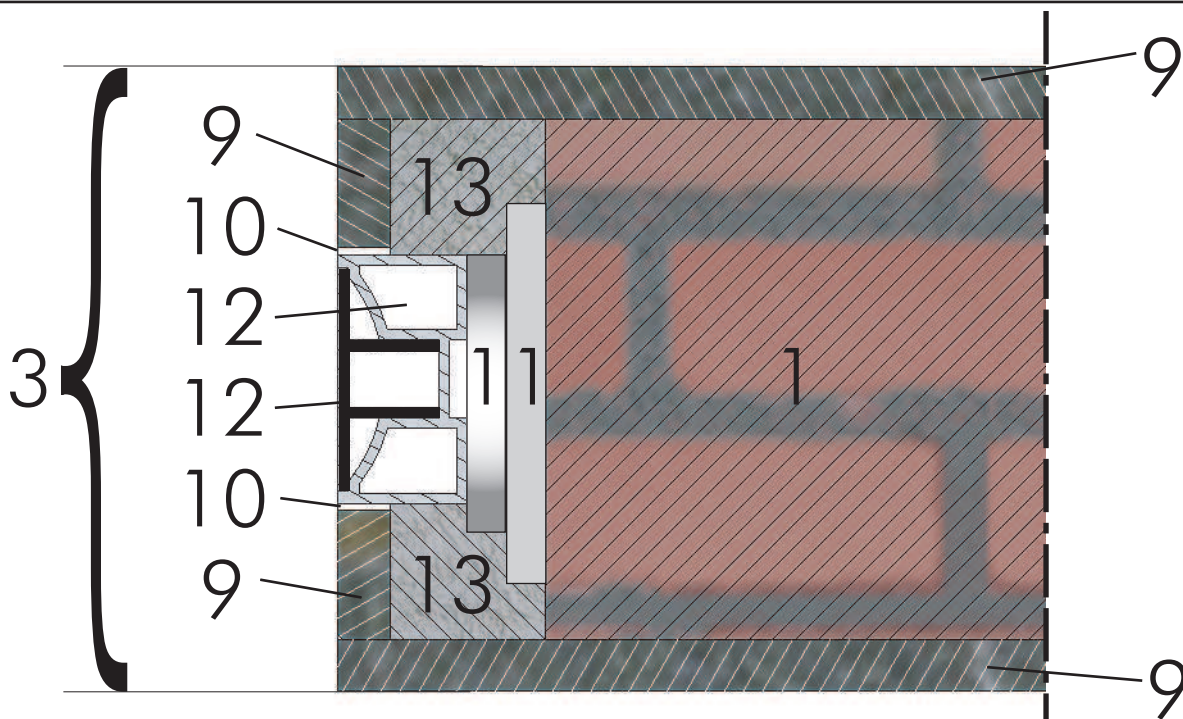

Uitvoeringsstappen INBOUW-plint met IBO-omlijsting

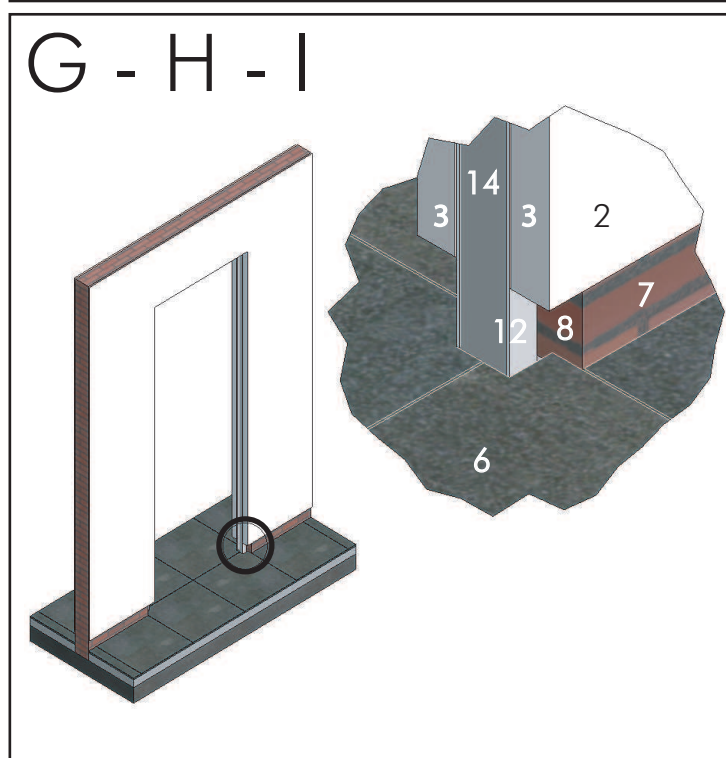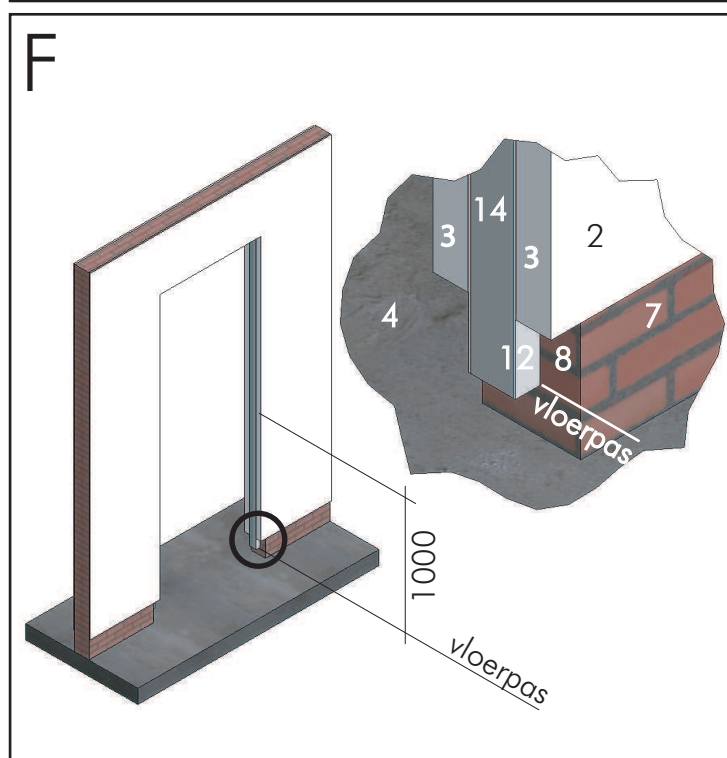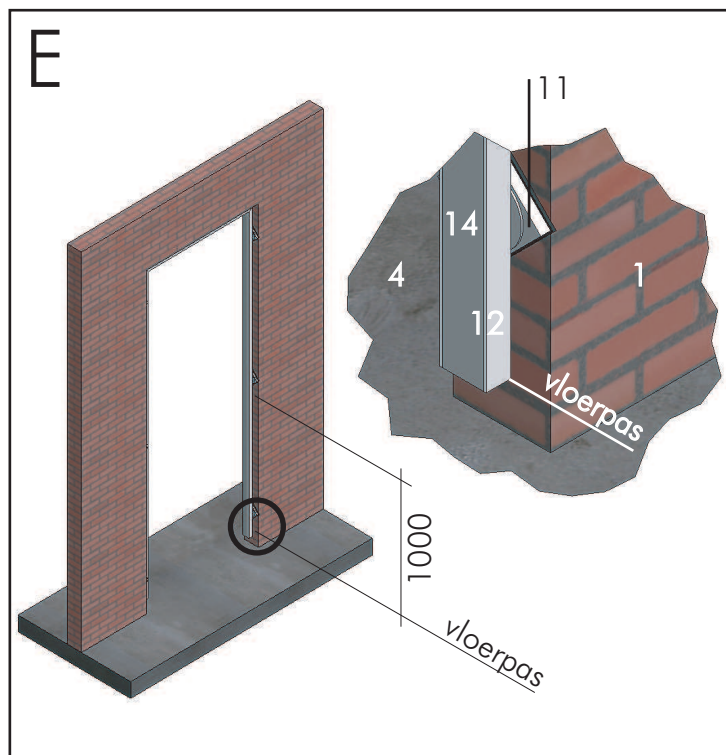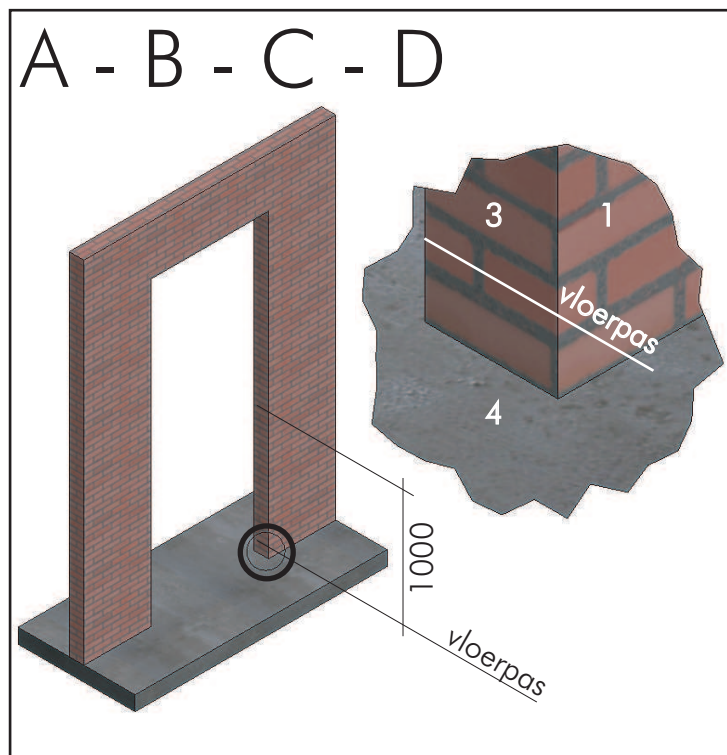

Uitvoeringsstappen INBOUW-plint met IBO-omlijsting

